

ARTFONE CF241A





1. Tastă moale stânga: Confirmați selecția / accesați meniul
2. Tastă cameră: accesați camera
3. Tastă moale dreapta: reveniți / accesați agenda telefonică
4. Tastă verde: efectuați un apel / răspundeți la un apel / verificați jurnalele
5. Tastă de navigare: sus sau jos
6. Tastă roșie: Porniți sau opriți / încheiați un apel / reveniți la interfața de așteptare
7. Apelare rapidă (M1 și M2): Apăsați lung pentru a adăuga contactul din agendă, apoi apăsați-l direct
8. Tastă SMS: o singură atingere pentru a accesa căsuța de email
9. Tasta * : Apăsați lung pentru a accesa radio FM
10. Tasta # : Apăsați lung pentru a accesa „Mod întâlnire” sau „Mod general”
11. Tasta + : Creștere volum
12. Tasta - : Reducere volum
13. Buton lanternă

Descriere pictograme



Afișează semnalul actual GSM



Mesaj necitit



Afișează profilul normal



Căști conectate



Alarma este configurată




Bluetooth activat



Starea bateriei

Indicatoare LED

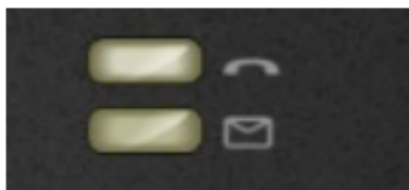

Există două indicatoare LED. Primul indică apelurile primite, în timp ce al doilea este pentru SMS. În timpul procesului de încărcare, aceste lumini LED vor clipi alternativ.

Cum să porniți telefonul?

Apăsați butonul roșu timp de 2.5 secunde.


Cum să opriți telefonul?

Asigurați-vă că tastatura este deblocată, apoi apăsați butonul roșu timp de 2.5 secunde.

Cum se folosește lanterna?

Trebuie doar să apăsați butonul nr.15 din lateral pentru a porni sau opri lanterna.

Cum se folosește funcția SOS?

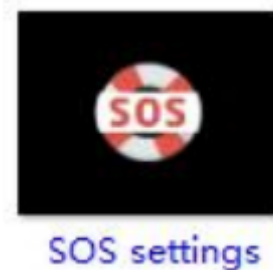

- Stare: activați sau dezactivați funcția aici:
- Numere SOS: Acest lucru este foarte important, nu puteți seta mai mult de 5 numere de telefon aici. Când apăsați butonul SOS, telefonul va forma automat numerele unul câte unul.
- SMS SOS: puteți edita mesaj text
- SOS SMS ON / OFF: Puteți activa sau dezactiva mesajul SOS

Cum să efectuați un apel?

1. Apelare rapidă: apăsați tasta M1/M2 sau apăsați lung numerele 1-9
2. Introduceți un număr de telefon și apăsați butonul verde din stânga
3. Găsiți un contact în agenda telefonică și apăsați butonul verde din stânga
4. Apelare specială SOS: apăsați butonul SOS și telefonul va forma automat numărul prestabilit SOS

Reglare volum

Apăsați butonul lateral + sau - pentru a regla volumul.

Cum se schimbă tonul de apel / tonul mesajului / volumul?

Accesați Setări → Profiluri → General → Personalizare

Resetați la setările din fabrică:

Setări → Setări telefon → Resetați la setările din fabrică → Parola este 1234