


Manual De Utilizare pentru Sonerie Wireless Digitală Smart cu 38 de Melodii



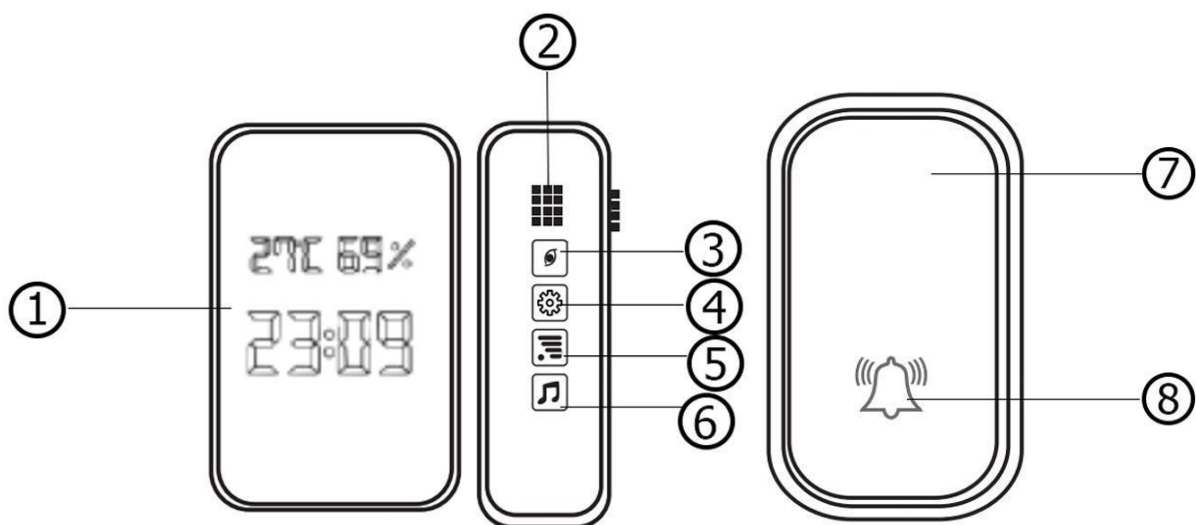

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Display Digital | 5. Buton volum |
| 2. Senzor umiditate/Fereastră măsurare | 6. Buton selecție melodie |
| 3. Buton comutator de temperatură | 7. Invisible LED invizibilă |
| 4. Buton setare oră | 8. Buton tactil sonerie |

Specificații

- Volum: 0-100dB, 4 niveluri ajustabile
- Grad impermeabilitate: IP44
- Umiditate funcționare: 0-99%
- Temperatură funcționare: 0-99 degrees
- Voltaj receptor: 100- 260V / 50- 60Hz
- Frecvență de funcționare: 433.92MHz + 75KHz

Metodă de instalare

Conectați receptorul AC la o priză standard din cameră și va funcționa. Puteți alege melodia care doriți să sune.


Înainte de a instala transmițătorul, testați-l pentru a vă asigura că funcționează în raza de funcționare pe care o alegeți. Dacă funcționează, utilizați autocolantul dubluadeziv și fixați capacul emițătorului pe perete.

Setarea orei

Pentru a seta ora, apăsați și mențineți apăsat butonul setări timp de 3 secunde pentru a intra în modul de reglare a orei. Primele două cifre vor începe să clipească. Apăsați butonul setări, iar numărul va crește cu 1. Când setați orele, apăsați butonul setări și reglați minutele cu fiecare cifră. Când ați terminat, așteptați 6 secunde, iar acesta va salva automat și va ieși din modul setări.

Setarea temperaturii

Toți parametri relevanți sunt configurați automat. Temperatura câmpului în timp real poate fi indusă doar prin conectare. Temperatura poate fi setată să afișeze grade Celsius sau Fahrenheit prin apăsarea unui buton din setări.

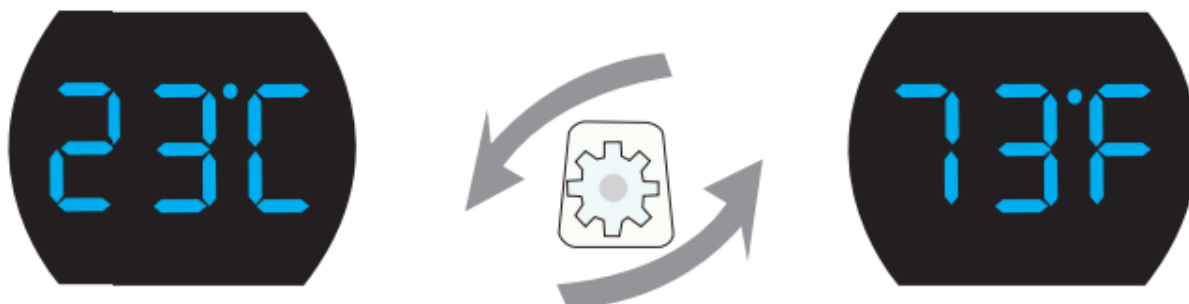

Adăugați sau actualizați transmițătorul

Producătorul a asociat deja receptorul și transmițătorul, dar dacă acestea sunt adăugate sau înlocuite, le puteți asocia singur urmând pașii de mai jos.

- a) Apăsati și mențineți apăsat butonul de volum timp de 3-4 secunde.
- b) În același timp, țineți emițătorul aproape de receptor și țineți apăsat butonul acestuia timp de 3-4 secunde.
- c) Apăsati butonul emițătorului, iar dacă receptorul sună, asocierea a reușit. Dacă nu sună, repetați pașii.

Pentru a anula alimentarea tuturor transmițătorilor de la receptor, apăsați și mențineți apăsat butonul de volum. Modificarea melodiei indică faptul că toate emițătoarele au fost eliminate cu succes. Pentru a verifica, apăsați butonul de pe transmițător, iar dacă receptorul nu sună, este deconectat cu succes. Dacă sună, repetați pașii.

Receptorul poate fi asociat cu până la 10 transmițătoare. Când este asociat, primul emițător este numărul 1 în mod implicit, următorul este numărul 2, apoi numărul 3 etc. După ce toată asocierea este completă, receptorul își va afișa numărul atunci când unul dintre transmițători este apăsat.