


Manual de Utilizare pentru Cameră Endoscopică 5.5mm Impermeabilă Cu Transmițător WiFi F220



Specificații

- Diametru sondă cameră: 5.5mm
- Rezoluție cameră: 2560 x 1920
- Rază focalizare: peste 5cm
- Pixel senzor: 5MP
- Unghi de vizualizare: 70C
- Timp de lucru: 1.5 ore
- Grad de impermeabilitate: IP67 (doar pentru obiectiv)
- Baterie: baterie Li-ion încorporată de 1200mAh
- Alimentare: DC 5V 500mAh/1A
- Cantitate LED-uri: 6 buc.
- Format foto: MJPEG
- Format video: MP4
- Lungime cablu: 5m
- Greutate: 0.347 kg

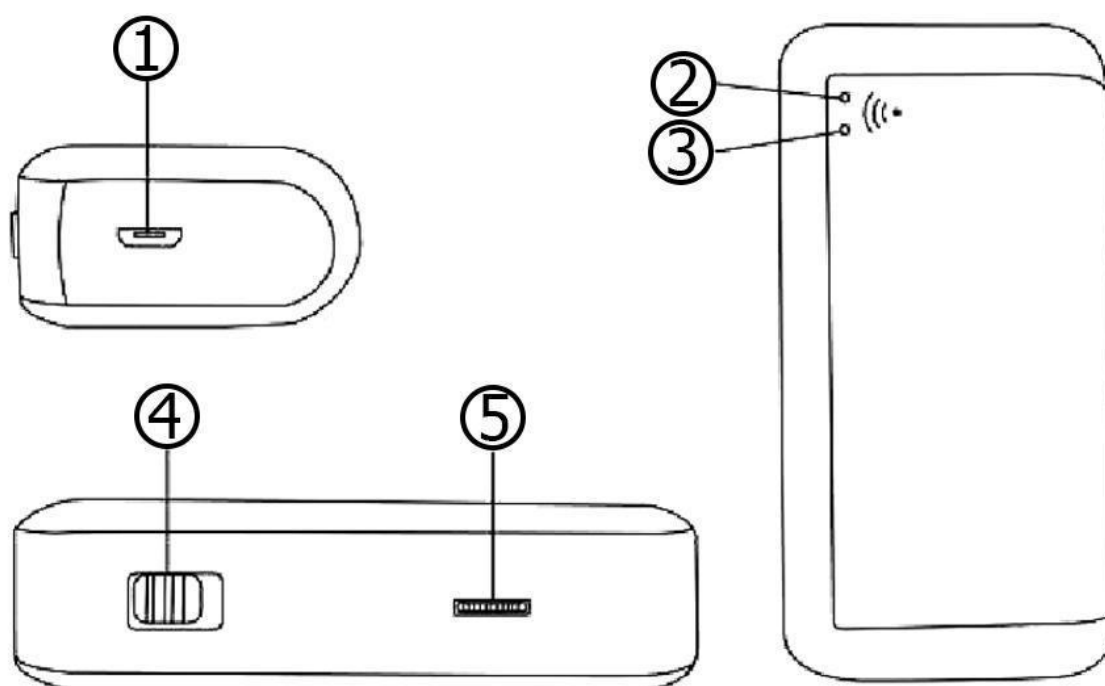

1. Interfață de încărcare
2. Indicator de semnal
3. Indicator de alimentare
4. Pornire/Oprire
5. Rotiță de control a luminii

Folosiți camera cu telefonul tău

Descărcați și instalați aplicația TC WiFi din App Store pentru iOS sau Google Play Store pentru Android. Căutați în magazin sau scanați unul dintre codurile QR de mai jos:



APP Store

TC WiFi



QR code




Google Play

TC WiFi



QR code

Porniți endoscopul, luați-vă telefonul și căutați rețeaua WiFi TC WiFi. Atingeți emoticonul pentru a vă conecta direct fără a necesita o parolă. Deschideți aplicația TC WiFi și veți putea vedea în timp real.

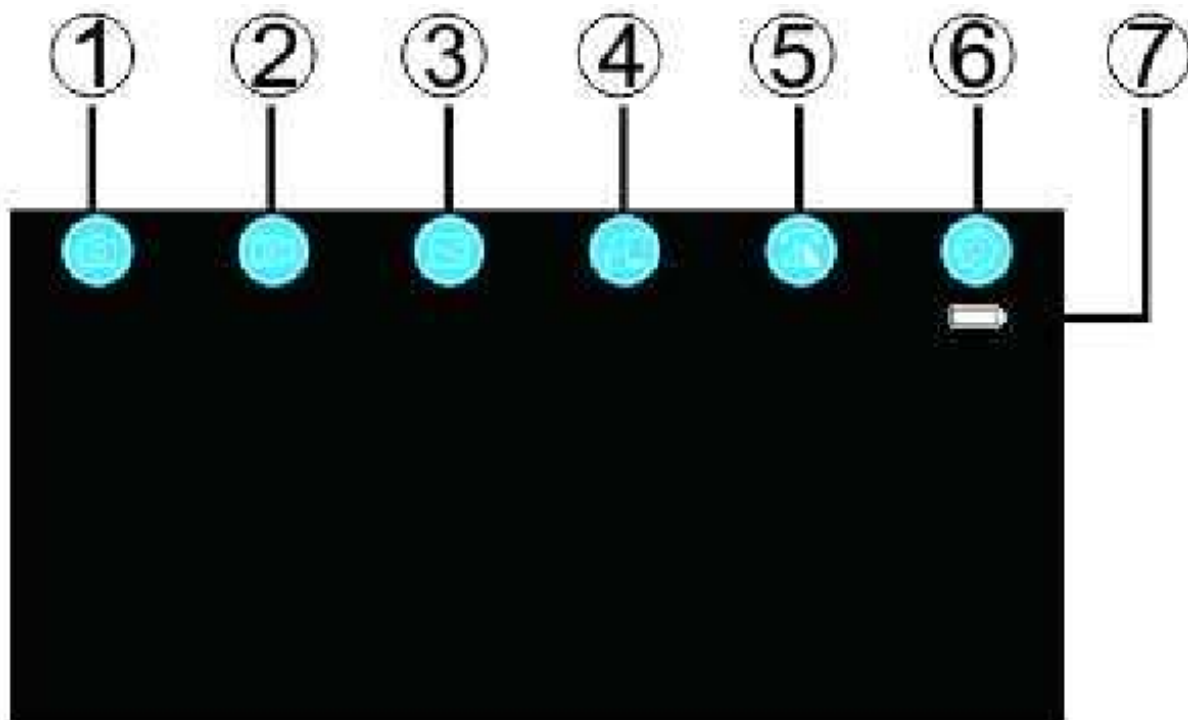

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Realizați o fotografie | 5. Setări rezoluție |
| 2. Înregistrați un clip video | 6. Divizare ecran |
| 3. Fotografii și Clipuri Video | 7. Indicator baterie |
| 4. Rotiți imaginea | |

Încărcare

1. Încărcați camera folosind un încărcător USB de 5V 1A, în nici un caz nu folosiți încărcătoare de 12V.
2. La încărcare, indicatorul luminos roșu se va aprinde. Se va stinge odată ce încărcarea este completă.
3. Camera are încorporată o baterie cu litiu de 1800mAh.